


BLINDSTICHFUSS FÜR IDT™-SYSTEM



820256096
D E G J K L
für IDT™-System

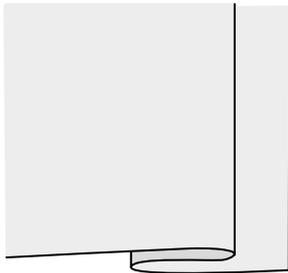


Der Blindstichfuß ist optimal zum Nähen von unsichtbaren Saumabschlüssen.


1. Setzen Sie den Blindstichfuß ein.
2. Falten Sie die Stoffkante entsprechend der Saumbreite nach innen um.
3. Falten Sie nun den Saum wieder auf, sodass die Saumkante circa 1 cm herausragt.
4. Positionieren Sie den Stoff so, dass die rote Kantenführung des Nähfußes entlang der gefalteten Saumkante läuft.
5. Mit der Nadelposition und der Stichbreiteneinstellung regulieren Sie die Einstichtiefe der Nadel in der Bruchkante.

Tipp: Sind die Einstichstellen auf der rechten Seite sichtbar, passen Sie die rote Kantenführung mit der Schraube rechts am Nähfuß an und reduzieren Sie die Stichbreite.

SCHMALKANTENFUSS FÜR IDT™-SYSTEM

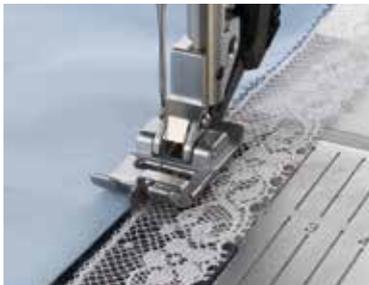

821142096
B C D E F G J K L
für IDT™-System



Der Schmalkantenfuß eignet sich perfekt zum präzisen Absteppen und zum Verbinden von Spitzen und/oder Stoffkanten (zum Beispiel zum Befestigen von Spitze an einer fertigen Stoffkante). Die Metallführung in der Mitte des Fußes sorgt dafür, dass der Abstand zwischen den beiden Stoffen eingehalten wird.

1. Wählen Sie einen Zickzack- oder Zierstich. Die Nadelposition richtet sich nach der gewünschten Nähposition.
2. Zum schmalkantigen Steppen wird die Stoffkante an die Mittelführung des Nähfußes gelegt.
3. Die Nadel in die gewünschte linke Position bringen und absteppen.

Spitzen/Kanten verbinden: Platzieren Sie die Kanten der Spitze und des Stoffs zu beiden Seiten der Führung des Nähfußes und fügen Sie sie mit einem Zickzack- oder Zierstich zusammen.

Spitze aufnähen: Platzieren Sie die gefaltete/umgebügelte Stoffkante links und die fertige Kante Ihrer Spitze rechts von der Mittelführung, sodass Stoff und Spitze mit der rechten Seite nach oben unter dem Nähfuß liegen. Die Mittelführung hält einen exakten Abstand zwischen den Stoffen und sorgt somit für ein präziseres Stichbild. Wählen Sie einen Zickzackstich und erfassen Sie beim Nähen die Kanten von Stoff und Spitze. Breite und Länge des Zickzackstichs können Sie nach Belieben einstellen.