

Tasche Crossy



Crossy ist eine kleine Tasche die man Crossbody trägt und je nach Bedarf ein guter Begleiter für jede Gelegenheit.

Was Du für Crossy benötigst: 30cm Aussenstoff 2 verschiedene
 30cm Futterstoff
 22cm Reissverschluss
 130cm Kordel 7mm

Für den Aussenstoff empfehle ich Kunstleder (Aussenstoff unten oder ganze Tasche in nur einem Stoff), Beschichtete Stoffe, Canvas oder Baumwollstoffe welche dann aber zusätzlich mit einem Vlies (S320) verstärkt werden müssen.


Für den Futterstoff empfehle ich Beschichtete Stoffe, leichten Köper oder Baumwolle welche dann aber auch zusätzlich mit einem Vlies (H250 oder Volumenvlies) verstärkt werden müssten für eine bessere Stabilität.

Den Reissverschluss kannst Du auch durch einen Endlos Reissverschluss ersetzen, aber dann müsst Du zusätzlich die Enden einfassen.

Nun starten wir mit dem Schnittmuster. Dafür erstellst Du Dir aus Papier folgende Schnittteile und beschriftest diese:

Schnittteil	Beschriftung	Masse	Anzahl
Aussenstoff oben:	A1	13cm x 24,5cm	2
Aussenstoff unten:	A2	9cm x 24,5cm	2
Futterstoff:	F	20cm x 24,5cm	2
Kordel Halterung:	H	4cm x 5cm	2

Zuerst schneiden wir uns alle Teile, die wir für Crossy benötigen zu.

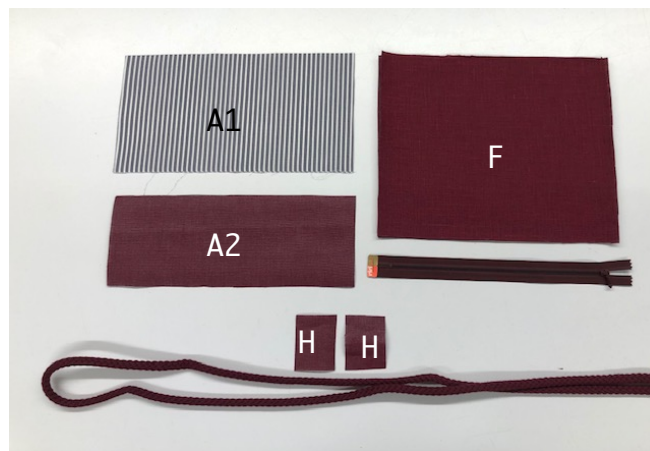


Jetzt wird genäht! Nimm Dir Teile A1 und A2 und nähe diese rechts auf rechts an der längst kante zusammen. Dann nähst Du dies von der rechten Seite nochmal knapp kantig auf A1 ab, dabei zeigt die Nahtzugabe zum Teil A1.



Nun bereiten wir uns die Kordel Halterung vor. Dazu nehmen wir uns beide Teile H und falten uns an den Längst Kanten ca. 5mm um und nähen dies knapp Kantig ab. Dann falten wir uns diese in der Mitte und stecken diese 3cm zu Oberkante an den Seiten A1 fest und sichern uns diese mit einer kurzen Naht innerhalb der Nahtzugabe.



Als nächsten nähen wir uns den Reissverschluss ein. Dazu benötigen wir nun die 2 Aussenteile und beide Teile F. Legt diese rechts auf rechts und fixiert euch dazwischen den Reissverschluss. Steckt euch den Anfang und das Ende vom Reissverschluss in Richtung Teil F, siehe Bild. Näht nun den Reissverschluss ein, startet und endet je 1cm zur Kante.

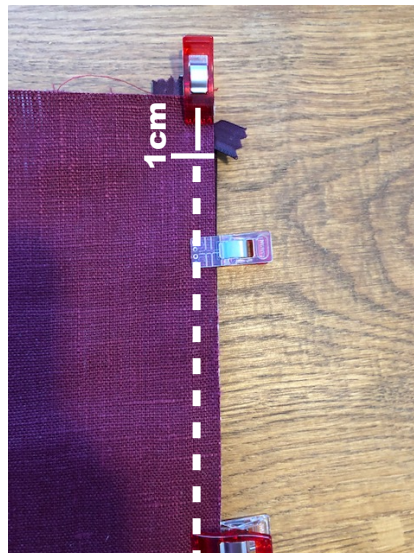

Jetzt nähen wir den Reissverschluss knapp Kantig von der Rechten Seite ab, so verhindern wir das der Stoff nicht im Reissverschluss hängen bleibt.



Nun schliessen wir Aussentasche und Innentasche. Dazu stecken wie die Aussentasche rechts auf rechts und die Innentasche rechts auf rechts zusammen und nähen diese einmal rings herum ab. Dabei lassen wir bei der Innentasche an der Seite eine Wendeöffnung. Achtet darauf den Reissverschluss bis zur Mitte zu öffnen.



Als nächstes nähen wir den Boden unserer Crossy. Dazu stecken wir uns die Ecken zusammen und nähen uns diese bei 2cm ab. Dann schneiden wir die Ecken knapp ab.



Jetzt ist es an der Zeit Crossy zu wenden. Dazu greifen wir durch die Wendeöffnung und wenden unsere Tasche. Arbeiten schön vorsichtig alle Ecken und Kanten aus. Dann können wir die Wendeöffnung schliessen, dazu nähen wir die Wendeöffnung knapp Kantig zusammen. Nun stecken wir die Innentasche in die Aussentasche und unsere Crossy ist schon fast einsatzbereit.

Zu guter letzt müssen wir nur noch die Kordel in die Kordel Halterung stecken. Dazu klebst Du am besten die Enden der Kordel mit etwas Klebestreifen ab, so gelingt das Einfädeln besser. Verknote nun die Enden der Kordel in Deiner gewünschten Länge.



Es ist geschafft. Unsere Crossy ist Fertig.



Zeige uns Deine Crossy, per Mail oder verlinke uns auf
Instagram @stoffzentrale_lieblingsstoffe und @frau_schnider

Es gibt noch einige Möglichkeiten Crossy zu erweitern. Grösse,
Innenausstattung und verstellbarer Taschengurt.
Wenn Ihr eine Erweiterung möchtet, dann lasst es uns wissen.