

# Bauchtasche




## Was Du brauchst:

- Aussenstoff: 30 x 140 cm Kunstleder
- Futterstoff: 45 x 140 cm Baumwollstoff
- 45cm Endlos Reissverschluss Stärke Flex 6
- 1x 18cm Reissverschluss
- 120cm Gurtband 4cm
- 1x Leiterschnalle 4cm
- 1x Vierkantring 4cm
- 1x Steckschnalle 4cm

Nahtgabe 1cm im Schnittmuster enthalten.



Schneide Dir alle Schnittteile zu und übernehme alle Passzeichen. Markiere Dir bei Vorder- und Rückteil, sowie Klappe und Innentasche jeweils oben und unten die Mitte. Nun nähst Du zuerst den Abnäher. Übernehme Dir dafür die Markierungen des Abnehmers vom Schnittmuster und nähe diese. Als nächstes markierst Du Dir bei dem Endlos Reissverschluss die Mitte und steckst diesen zwischen beide Vorderteile an die jeweiligen Markierten Mittelpunkte. Jetzt nähst Du den Reissverschluss ein. Wende deine Arbeit und steppe von der rechten Seite den Reissverschluss nochmals ab.

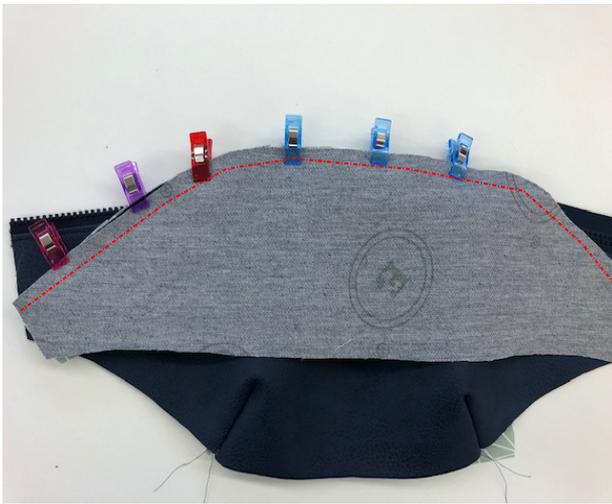


Jetzt nähst Du die Klappe an den Reissverschluss. Stecke Dir dazu die Klappen aus Aussen- und Innenstoff mit der Rundung an den markierten Mittelpunkten an den Reissverschluss und nähe diese. Wende es auf rechts und steppe dir diese wieder von der rechten Seite ab.




Jetzt steckst Du die Blenden an die Seiten. Beachte aber das die Blende aus Aussenstoff nur an den Aussenstoff des Vorderteils und in gleicher Weise die Blende aus Futterstoff nur an das Vorderteil aus Futterstoff genäht wird. Siehe Bild in der Mitte, nähe jeweils nur von der Oberen Kante bis zum Reissverschluss und von der unteren Kante bis zum Reissverschluss. Zum Schluss nähst Du über den Reissverschluss über alle Stofflagen. So ist je Aussenstoff und Futterstoff separat vernäht. Nun nimmst Du Dir 1x 8cm und 1x 20cm vom Gurtband. Damit Dir die Kanten nicht ausfransen, brenne diese vorsichtig mit einem Feuerzeug ab. Aber Achtung, dies funktioniert nur bei Gurtband aus Kunstfaser. Das 8cm Gurtband fädelst Du in den Vierkantring und das 20cm Gurtband in eine Seite des Steckverschlusses. Diese steckst Du dir je an die Blenden auf den Aussenstoff und sicherst sie mit einer Naht innerhalb der Nahtzugabe.



Als nächstes nimmst Du Dir die Innentaschenteile zur Hand. Übertrage Dir die Position des Reissverschlusses auf ein Innentaschenteil auf die linke Stoffseite und stecke Dir dann diese rechts auf rechts auf des Rückteil auf den Aussenstoff. Nähe nun die Markierung entlang. Schneide dies dann vorsichtig mittig ein, an den Ecken ca. 1cm vorher stoppen und knapp in die Ecken ein schneiden. Dann die Innentasche durch den Schlitz stülpen und flach drücken. Steppe einmal rings herum von der rechten Seite ab.

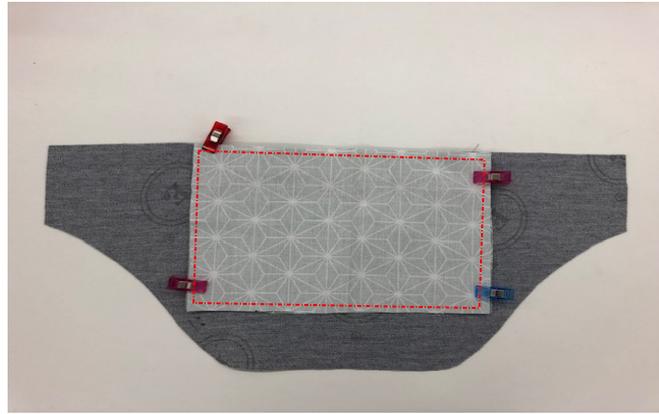

Jetzt legst Du den 18cm Reissverschluss von hinten dagegen und nähst den Reissverschluss fest. Nähe dazu auf der gleichen Naht wie vorher. Dann kannst Du das zweite Innentaschenteil rechts auf rechts auf die Innentasche stecken und einmal rings herum schliessen. Nähe dazu aber nur die Innentaschenteile zusammen.

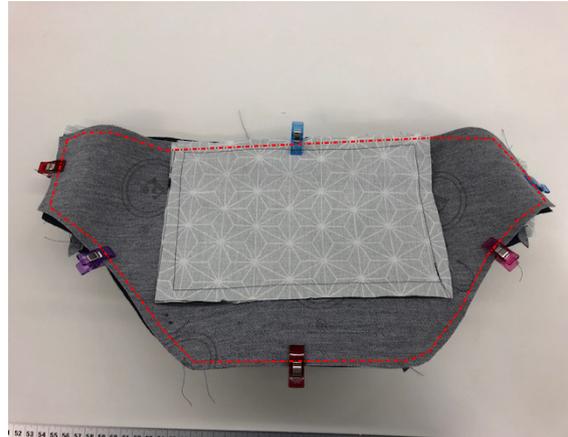

Als nächstes schliessen wir die Bauchtasche. Stecke Dir das Rückteil aus Futterstoff an das Vorderteil aus Futterstoff und schliesse diese. Lass Dir hier aber eine Wendeöffnung. Dann steckst Du das Rückteil aus Aussenstoff an das Vorderteil und schliesst diese. Wende die Tasche durch die Wendeöffnung und schliesse diese dann knappkantig.



Nun befestigst Du noch das restliche Gurtband. Dazu führst Du das Gurtband mit einem Ende durch das Gegenstück der Steckschnalle und nähst dann dies Knappkantig ab. das andere Ende führst Du durch die Leiterschnalle, dann durch den Vierkantring und wieder durch den Mittelsteg der Leiterschnalle. Nähe dieses Ende dann wieder knappkantig an.

Fertig ist Deine Bauchtasche.