


SCHRÄGBANDEINFASSER

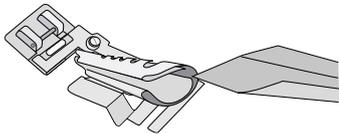

820245096
A B C D E F G J K L

 Der automatische Nadeinfädler kann nicht auf Maschinen der Kategorie L verwendet werden.



Zum einfachen Einfassen von 24 mm breitem, ungefaltetem Schrägband für eine schöne Stoffkante.

1. Entfernen Sie den Nähfuß und setzen Sie den Schrägbandeinfasser ein.
2. Schneiden Sie den Anfang des Schrägbands diagonal ab.
3. Führen Sie das Band in die Spirale des Schrägbandeinfassers ein und ziehen Sie es nach hinten heraus.
4. Stellen Sie den Schrägbandeinfasser und/oder die Nadelposition so ein, dass die Nadel 1 - 1,5 mm von der gefalteten Schrägbandkante entfernt einsticht.
5. Steppen Sie etwa 25 mm auf dem Schrägband.
6. Legen Sie dann die Schnittkante des einzufassenden Stoffs zwischen das Schrägband in den Schlitz des Schrägbandeinfassers. Das Schrägband legt sich während des Nähens automatisch um die Stoffkante.


Tipp: Durch Zickzack- oder Zierstiche erhalten Sie einen zusätzlichen dekorativen Effekt.

ROLLSÄUMER



820220096
B C D E F G J K L
2 mm

820249096
B C D E F G J K L
3 mm, für IDT™-System



820221096
B C D E F G J K L
4 mm, für IDT™-System

Zum sauberen Einfassen von Stoffkanten. Perfekt zum Säumen von feinen bis mittelfeinen Materialien.

1. Wählen Sie einen Geradstich, setzen Sie den Rollsäumer ein und aktivieren Sie das IDT™-System. Bügeln Sie den Anfang des Saums auf 2, 3 oder 4 mm um, je nach Größe des Nähfußes. Platzieren Sie ihn flach in der Rille unter dem Nähfuß und nähen Sie ein paar Stiche. Senken Sie die Nadel in den Stoff, um ihn zu fixieren. Dann heben Sie den Nähfuß an und ziehen die Schnittkante des Stoffs in die Spirale des Nähfußes. Senken Sie den Nähfuß und halten Sie beim Weiternähen immer die Schnittkante vor dem Nähfuß.
2. Achten Sie darauf, dass der Stoff nicht unter die rechte Hälfte des Nähfußes gerät.

Tipp: Säumen Sie steifere Stoffe mit einem Geradstich und weichere Materialien mit einem Zickzackstich, der gerade die Breite des Saums umfasst.