


1/4" QUILT- UND PATCHWORKFUSS FÜR IDT™-SYSTEM



820926096
DEGJKL
für IDT™-System

Ein Quilt besteht aus zwei Stofflagen und einer Zwischenlage aus Volumenvlies. Für die Quiltoberseite werden viele Stoffstücke in immer neuen Varianten zusammengesetzt. Der 1/4" Quilt- und Patchworkfuß eignet sich besonders gut zum Zusammennähen von Stoffstücken. Dabei beträgt der Abstand zwischen Nadel und Nähfußaußenkante 1/4" (6 mm), zur Innenkante 1/8" (3 mm).

1. Setzen Sie den 1/4" Quilt- und Patchworkfuß ein.
2. Aktivieren Sie das IDT™-System, falls vorhanden.
3. Nähen Sie den Stoff mit dem Geradstich zusammen.
4. Bei Verwendung einer Nahtzugabe von 1/4" (6 mm) führen Sie den Stoff an der Außenkante des Nähfußes entlang. Bei Verwendung einer Nahtzugabe von 1/8" (3 mm) führen Sie den Stoff an der Innenkante des Nähfußes entlang.

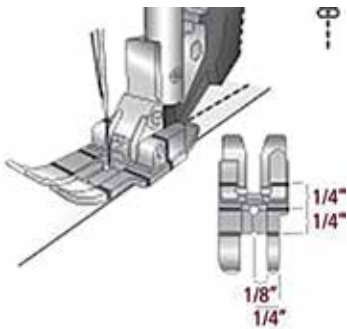

1/4" QUILT- UND PATCHWORKFUSS, KLARSICHT, FÜR IDT™-SYSTEM



820883096
DEGJKL
für IDT™-System

Der durchsichtige 1/4" Quilt und Patchworkfuß eignet sich besonders gut zum Zusammennähen von Stoffstücken, da er beim Nähen von 1/4"-, 1/8"- und 3/8"-Nähten beste Sicht bietet. Die roten Linien am Nähfuß kennzeichnen 1/4"-Drehpunkte vor und hinter der Nadel.

1. Legen Sie zwei Stoffstücke rechts auf rechts.
2. Wählen Sie einen Geradstich aus, Stichlänge 2,5.
3. Aktivieren Sie das IDT™-System.
4. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß.
5. Bei Verwendung einer Nahtzugabe von 1/8" führen Sie den Stoff an der Innenkante der Zehe entlang. Bei Verwendung einer Nahtzugabe von 1/4" führen Sie den Stoff an der Außenkante der Zehe entlang. Bei Verwendung einer Nahtzugabe von 3/8" führen Sie den Stoff an der Außenkante des Nähfußes entlang.
6. Um 1/4" vom Stoffende zu drehen, stoppen Sie den Nähvorgang, wenn die Stoffkante die erste rote Markierung am Nähfuß erreicht.

