


1/4" QUILT- UND PATCHWORKFUSS MIT KANTENFÜHRUNG FÜR IDT™-SYSTEM



820924096
B C D E F G J K
für IDT™-System

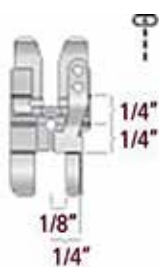

Mit dem 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung für IDT™-System erzielen Sie perfekte 1/4"-Nähte (6 mm) beim Zusammennähen, führen Sie dazu einfach die Stoffkante an der Führung entlang. Der Abstand zwischen Nadel und rechter Führung beträgt 1/4" (6 mm). Der 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung sorgt ebenfalls für einen perfekten 1/4" (6 mm) breiten Absteppabstand von der Stoffkante beim Zusammennähen von Quiltblöcken.

Zusammennähen der Quiltteile:

1. Setzen Sie den 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung ein.
2. Aktivieren Sie das IDT™-System.
3. Wählen Sie einen Geradstich aus.
4. Legen Sie die Stoffteile rechts auf rechts unter den Nähfuß, sodass die Führung an der Stoffkante anliegt.
5. Nähen Sie die Quiltblöcke zusammen und führen Sie die Kanten so, dass sie die richtige Führung berühren.

Absteppen:


1. Setzen Sie den 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung ein.
2. Aktivieren Sie das IDT™-System.
3. Wählen Sie einen Geradstich, 3-fach-Geradstich oder den „handähnlichen“ Quiltstich.
4. Legen Sie den Quilt unter den Nähfuß, sodass die Führung im Nahtschatten oder an der Kante des Stoffblocks liegt.
5. Nähen Sie. Sie erhalten einen perfekten 1/4"-Abstand (6 mm) von jeder Stoffkante.

Für alle Nähmaschinen mit manuellem Anheben des Nähfußes gilt: Bei Verwendung der optionalen Quiltnähfüße mit Führung und beim Nähen mit Nadelstopp unten empfiehlt es sich, den Nähfuß nur bis zur Drehstellung anzuheben. Wird der Nähfuß in die extra hohe Position angehoben, kann der Nadelhalter eventuell auf die Führung am Nähfuß treffen und diesen lösen, was wiederum zu Schäden an Nadel und/oder Nähfuß führen kann.

1/4" QUILT- UND PATCHWORKFUSS MIT KANTENFÜHRUNG, KLARSICHT FÜR IDT™-SYSTEM



820881096
D E G J K L
für IDT™-System

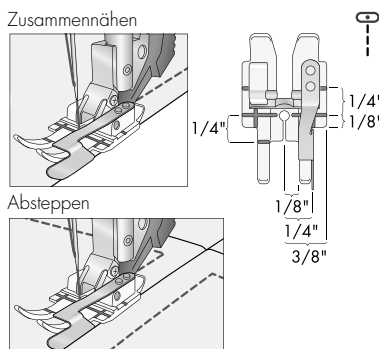

Der durchsichtige 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung ist der Garant für perfekte 1/4"-Nähte beim Zusammennähen der Quiltteile. Lassen Sie die Stoffkante einfach an der Führung entlang laufen, der Klarsichfuß sorgt für beste Sicht beim Nähen. Der Abstand zwischen Nadel und rechter Führung beträgt 1/4" (6 mm).

Zusammennähen der Quiltteile:

1. Setzen Sie den durchsichtigen 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung ein.
2. Aktivieren Sie das IDT™-System.
3. Wählen Sie einen Geradstich aus.
4. Legen Sie die Stoffteile rechts auf rechts unter den Nähfuß, sodass die Führung an der Stoffkante anliegt.
5. Nähen Sie die Blöcke zusammen und führen Sie die Kanten so, dass sie immer an der Führung anliegen.

Absteppen:

Der durchsichtige 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung sorgt ebenfalls für einen perfekten, 1/4" breiten Absteppabstand von der Stoffkante beim Quilten, bei Kleidungsstücken oder Heimdeko.

Für alle Nähmaschinen mit manuellem Anheben des Nähfußes gilt: Bei Verwendung eines der optionalen Quiltnähfüße mit Führung und beim Nähen mit Nadelstopp unten empfiehlt es sich, den Nähfuß nur bis zur Drehstellung anzuheben. Wird der Nähfuß in die extra hohe Position angehoben, kann der Nadelhalter eventuell auf die Führung am Nähfuß treffen und diesen lösen, was wiederum zu Schäden an Nadel und/oder Nähfuß führen kann.