

Nähanleitung Geldbörse „Willi“



Zu erst schneidet Ihr gemäss Plan das Schnittmuster aus Papier zu und beschriftet die Teile. Optional können bei dem Aussen- und Innenteil je bei einer kurzen Seite die Ecken abgerundet werden.

Dann steckt Ihr euer Schnittmuster auf den Stoff und schneidet gemäss Zuschnitt Plan die Stoffe und die Vlieseline H250 zu (Bild 1).

Als nächstes wird die Vlieseline H250 auf die entsprechenden Stoffe auf die linke Stoffseite gebügelt (Bild 2).



Bei den Flügelteilen, wird die Vlieseline H250 nur auf eine Seite bündig zur Mittellinie auf gebügelt (Bild 3). Nun bereiten wir die Flügelteile zu. Dazu legen wir diese in der Mitte gefaltet mit der linken Stoffseite nach aussen und stecken dies fest (Bild 4).




Jetzt geht es endlich an die Nähmaschine... :-)

Wir nähen die Flügelteile an den kurzen Kanten mit einem Geradstich zusammen.


Dann kürzen wir die Nahtzugabe und schneiden die oberen Ecken am Stoffbruch schräg ab. Jetzt wenden wir diese und arbeiten vorsichtig die Ecken aus. Als nächstes Bügeln wir diese vorsichtig (Bild 5). Beschichtete Baumwolle kann man gut mit Backpapier und bei nicht zu hoher HitzeEinstellung bügeln. Die Flügelteile sind nun fertig und können erstmal bei Seite gelegt werden.




Nun werden wir die Trennwand vorbereiten. Dazu legen wir diese in der Mitte gefaltet mit der linken Stoffseite nach aussen und stecken dies fest. Gefaltetes Mass sollte nun 20 x 8,5cm sein. Jetzt nähen wir dies mit einem Geradstich zusammen und lassen bei der langen Kante eine Wendeöffnung (Bild 6). Als nächstes schneiden wir die Nahtzugabe zurück und wenden diese. Arbeitet die Ecken vorsichtig schön heraus und bügelt alles schön flach. Dann schliessen wir mit einem Geradstich knappkantig die Wendeöffnung (Bild 7). Jetzt können wir auch diese erstmal bei Seite tun.

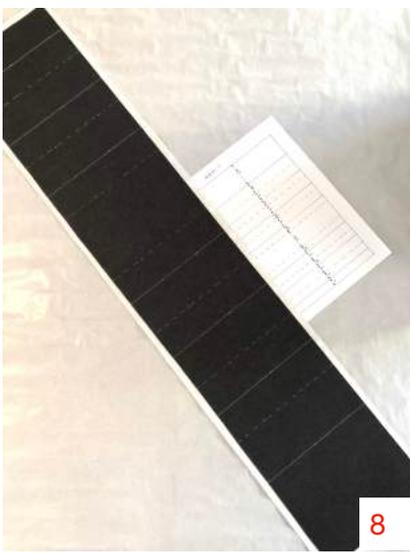

8

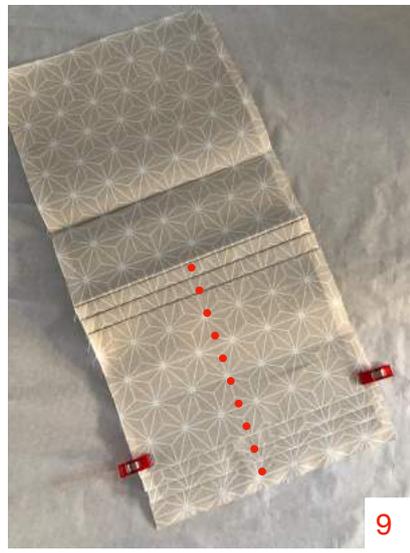

9

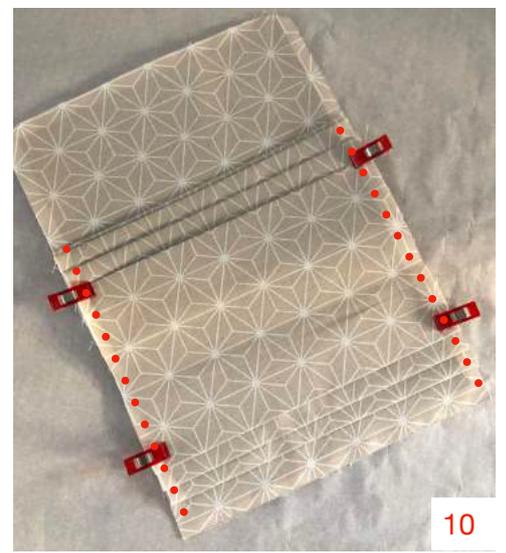

10

Jetzt widmen wir uns dem grossen Innenteil. Zuerst übertragen wir gemäss Falzplan 1, die Falzlinien auf die Rückseite des grossen Innenteils (Bild 8). Dann falten und bügeln wir gemäss Falzplan 2. Nun nähren wir die Kartenfächer in der Mitte. Dazu falten wir aber erst das grössere Geldschein Fach nach oben weg, damit wir es nicht aus versehen mit fest nähren. Markieren uns die Mitte und nähren nun mit einem Geradstich entlang, am Anfang und am Ende hierbei nicht verriegeln sondern die Fäden nach hinten durchziehen und verknoten (Bild 9). Jetzt falten wir das Geldschein Fach wieder zurück und nähren mit einem Geradstich die Seiten innerhalb der Nahtzugabe um diese zu fixieren (Bild 10).



11




12



13

Nun können wir das Münzfach nähren. Dazu legen wir uns erstmal alle „Zutaten“ dafür zurecht (Bild 11). Wir stecken den Reissverschluss mit den Zähnen auf die rechte Stoffseite des Aussenteils und klammern ihn fest. Jetzt nähren wir den Reissverschluss mit Hilfe eines Reissverschluss Fuss mit einem Geradstich an (Bild 12). Als nächstes legen wir ein Münzfach Futterteil mit der rechten Stoffseite auf den Reissverschluss, klammern ihn fest und nähren auch diesen mit einem Geradstich an (Bild 13 & 14).

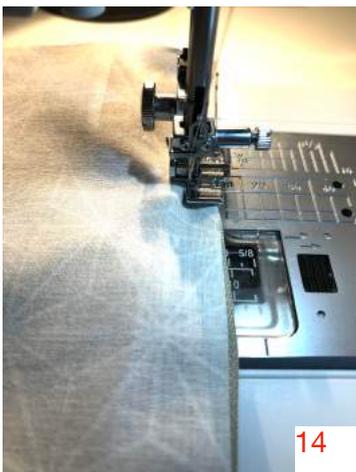


14




15

Auf die gleiche Weise nähren wir auch die andere Seite des Münzfaches an den Reissverschluss (Bild 15).

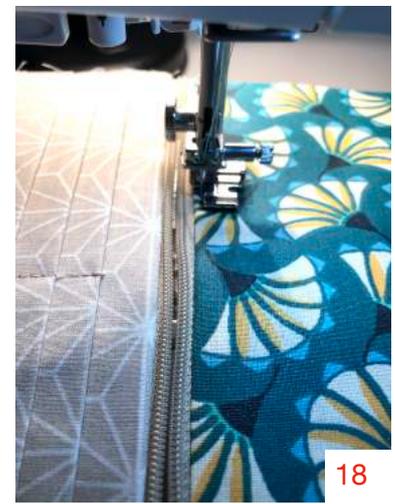


Wenn wir dies nun geschafft haben, falten wir dies schön auseinander und bügeln dies gegebenenfalls (Bild 16 & 17). Anschliessend nähen wir die Kanten am Reissverschluss sauber ab, damit uns dieser später nicht immer im Stoff hängen bleibt (Bild 18).

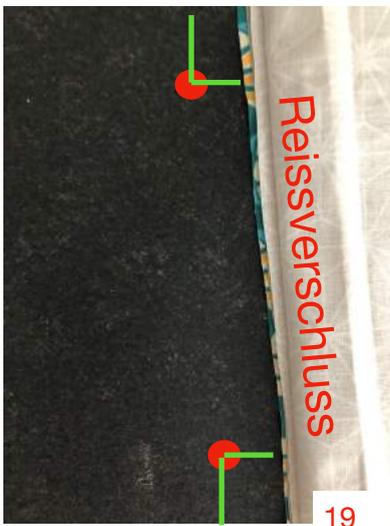

Jetzt werden wir das untere Stück des Druckknopfes befestigen. Dazu messen wir auf dem Aussenteil, auf der linken Stoffseite vom Rand jeweils 4,5cm und vom Reissverschluss (Münzfach) 2,5cm und markieren uns diese Punkte (Bild 19). Aber Ihr seid da natürlich frei wo Ihr eure Druckknöpfe setzen möchtet. Dann werden die Unterteile der Druckknöpfe gemäss Anleitung befestigt (Bild 20).



Nun nehmen wir unsere Vorbereiteten Flügel zur Hand und stecken diese je an die Obere Kante der Kartenfächer und Klammern diese Fest. Danach nähen wir diese mit einem Geradstich innerhalb der Nahtzugabe fest (Bild 21).

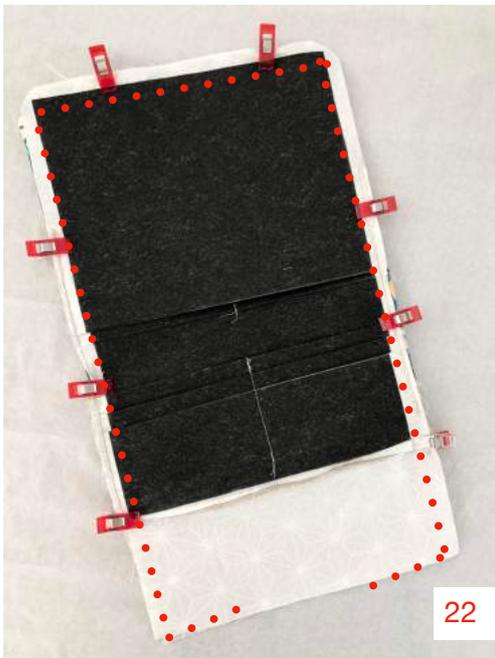

So meine Lieben, Endspurt!

Legt nun das Aussenteil und das Innenteil rechts auf rechts aufeinander und klammert dies fest. Achtet dabei darauf das die Zähne vom Reissverschluss nach oben zeigen und nicht zum Münzfach rein. Dann nähen wir nun einmal rings herum und beginnen bei dem Münzfach Futter. Dabei lassen wir eine relativ grössere Wendeöffnung (Bild 22). Achtet auch darauf beim nähen über den Reissverschluss lieber mit dem Handrad zu arbeiten.

Als nächstes schneiden wir die Nahtzugabe zurück und knipsen die Rundungen bei der Klappe vorsichtig ein, damit es sich nachher schöner legt.

Dann folgt nun meiner Meinung nach der kniffligste Part. Wir wenden unseren „Willi“!

Arbeitet euch langsam und behutsam vor und wendet euer Nähgut. Danach arbeiten wir die Kanten und Rundungen an der Klappe schön aus und bügeln alles schön flach (Bild 23).



Nun ziehen wir das Futter vom Münzfach heraus und bügeln die Wendeöffnung flach.

Dann nähen wir diese mit einem Geradstich knappkantig ab und schliessen damit unsere Wendeöffnung (Bild 24).



Nun nehmen wir unsere vorab vorbereitete Trennwand zu Hand. Wir klammern die Trennwand zwischen zwei Flügeln fest und nähen diese knappkantig mit einer Nahtzugabe von 0,5cm zusammen (Bild 25 & 26). Bitte beachtet das die Naht der Wendeöffnung bei der Trennwand nach unten zeigen muss.
Als nächstes ziehen wir die Trennwand zu den anderen zwei Flügeln und klammern diese dazwischen fest. Nun wird auch diese knappkantig mit einem Geradstich festgenäht (Bild 27). Danach schieben wir alles wieder zurück und richten die Trennwand aus.



Wir haben den letzten Schritt erreicht. > Jippi <
Wir klappen unsere Geldbörse zusammen und schauen wo unsere Gegenstücke des Druckknopfes hingehören. Nun markieren wir uns diese Punkte und befestigen die Gegenstücke gemäss Anleitung.

FERTIG!!!



