

## DOPPEL KEDERFUSS




820531096

A B C D E F G J K\* L

K\* außer SMARTER BY PFAFF™

260c, 160s, 140s

1. Schneiden Sie Schrägstreifen in der Länge Ihrer Keder zu. Achten Sie darauf, dass die Keder in die Schrägstreifen einzulegen sind und geben Sie Nahtzugabe zu.
2. Die Keder nebeneinander auf die linke Seite des Schrägbandes legen und die Keder mit dem Stoff ummanteln. (Abb. A)
3. Stoff und Keder unter die Aussparung des Nähfußes legen. Der rechte Keder unter die linke Aussparung des Doppel Kederfußes legen, die nicht versäuberten Kanten liegen rechts. (Abb. B)
4. Wählen Sie Geradstich, Nadelposition Mitte und Stichlänge 3.
5. Halten Sie die Keder gegen die Bruchkante, während Sie nähen.
6. Schneiden Sie den Stoff dicht an der Naht zurück und bügeln Sie die Nahtzugabe nach links um.
7. Schlagen Sie den überschüssigen Stoff zur rückwärtigen Mitte der Keder um.
8. Legen Sie die umwickelte Keder unter die zwei Rillen des Nähfußes und nähen Sie sie auf Ihr Projekt. (Abb. C)

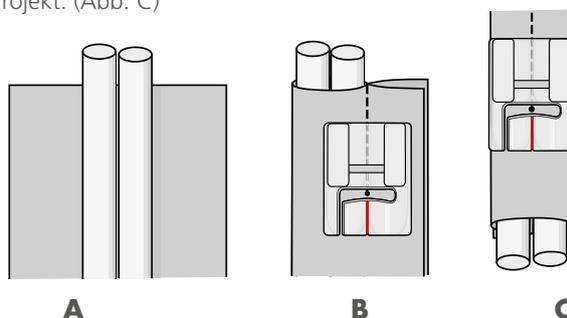

## DEKORATIVER ZIERBANDFUSS FÜR IDT™-SYSTEM



820614096

B C D E F G J K\* L

K\* außer SMARTER BY PFAFF™

260c, 160s, 140s

Zierstichfuß für perfektes Platzieren von Zierstichen auf Satin- oder Organzabändern und für effektvolle Zierbordüren.

1. Fädeln Sie Nähgarn oder Ziergarn als Oberfaden und Nähgarn als Unterfaden in Ihre Nähmaschine ein.
2. Wählen Sie einen Geradstich, Zickzackstich oder Zierstich, vermeiden Sie aber Stiche mit Seitwärts- oder zu vielen Vor- und Rückwärtsbewegungen.  
Tipp: Für die 6 mm breiten Bänder können Sie auch eine 6-mm-Zwillingsnadel verwenden. Wählen Sie einen Geradstich und die Nähmaschine wird an der Bandkante nähen.
3. Führen Sie die Bänder wie abgebildet in den Nähfuß ein.
4. Setzen Sie den dekorativen Zierbandfuß ein.
5. Aktivieren Sie das IDT™-System.
6. Nähen Sie vorsichtig und nicht zu schnell. Wenn Ihre Nähmaschine mit der Funktion „Langsam nähen“ ausgestattet ist, aktivieren Sie sie. (Eventuell benötigen Sie Stickvlies als Stoffunterlage.)
7. Das beste Ergebnis erzielen Sie mit flachen Besätzen wie Seiden-, Samt-, Satin- oder Baumwollbändern.

 Der automatische Nadeleinfädler kann nicht auf Maschinen der Kategorie L verwendet werden.

