


OFFENER FREIHANDSPRUNGFUSS



821141096

J L

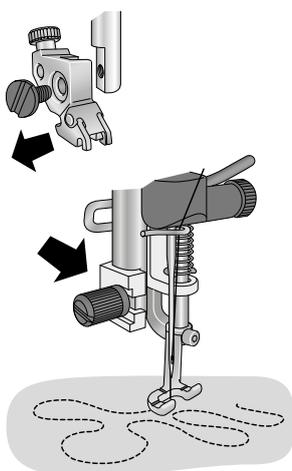

Der offene Freihandsprungfuß eignet sich perfekt zum Freihandnähen und -quiltten. Dank großer Öffnung bietet er freie Sicht auf das Nähgut. Die Sprungfunktion sorgt dafür, dass sich der Stoff beim Nähen nicht mit der Nadel nach oben und unten bewegt. Der Stoff wird beim Freihandnähen und -quiltten von Hand geführt.

1. Deaktivieren Sie das IDT™-SYSTEM.
2. Entfernen Sie den Nähfußhalter durch vollständiges Lösen der Halterschraube.
3. Setzen Sie den offenen Freihandsprungfuß an die Nähfußstange an und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube. Achten Sie darauf, dass sich der Metallarm des Nähfußes über dem Nadelhalter befindet.

Hinweis: Senken Sie die Nadel etwas ab, um das korrekte Befestigen der Führung über dem Nadelhalter zu erleichtern.

4. Fädeln Sie die Maschine ein.
5. Wählen Sie einen Geradstich.
6. Stellen Sie Ihre PFAFF® Nähmaschine auf die Sprungfunktion bzw. die Freihandposition ein. Der Transporteur wird dann bei einigen Modellen automatisch versenkt. Bei anderen Modellen müssen Sie ihn manuell versenken (wie, entnehmen Sie Ihrem Benutzerhandbuch).

Hinweis: Der Stoff wird bei versenktem Transporteur nicht von der Nähmaschine transportiert. Daher müssen Sie den Stoff von Hand führen.

7. Nähen Sie bei gleichmäßiger Geschwindigkeit und führen Sie den Stoff mit gleichmäßigen Bewegungen. Die Stichtlänge bestimmen Sie, indem Sie den Stoff bewegen. Mit den roten Markierungen am Nähfuß lassen sich freigeführte Reliefs einfacher gestalten und Sie können jedem Muster leicht folgen.

OFFENER FREIHANDNÄHFUSS




820544096

C D E F G

821140096

J L

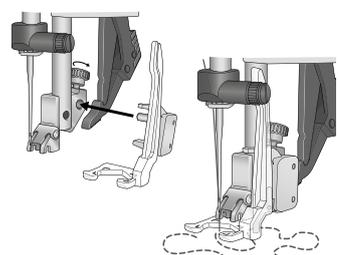

Der offene Freihandnähfuß ist perfekt zum Freihandnähen und -quiltten. Dieser Nähfuß bietet mit seiner extra großen Öffnung optimale Sicht auf den Quilt.

1. Deaktivieren Sie das IDT™-System.
2. Lösen Sie vorsichtig die kleine silberne Schraube hinten am Nähfußhalter, bis die Bohrung zugänglich ist.
3. Drücken Sie den Nähfuß vorsichtig zusammen und schieben Sie den Stift des Fußes so weit wie möglich in die Bohrung des Nähfußhalters ein. Achten Sie darauf, dass sich der durchsichtige Arm über dem Nadelhalter befindet.
4. Ziehen Sie die silberne Schraube fest.
5. Senken Sie den offenen Freihandnähfuß in die Freihand-/ Stopfposition, indem Sie entweder das Symbol „Freihand“ auf dem Display drücken oder den Nähfußhebel manuell betätigen.
6. Versenken Sie den Transporteur.
7. Wählen Sie einen Geradstich oder einen Zickzackstich.
8. Bewegen Sie den Stoff von Hand bei gleichmäßiger Geschwindigkeit.

Denken Sie daran, den Stoff von Hand zu bewegen, da der Transporteur versenkt ist. Für eine gleichmäßige Naht führen Sie Ihren Stoff mit gleichmäßigen Bewegungen.